


# CLARA

PENSILINA IN POLICARBONATO  
SCHEDA PRODOTTO

  
PRODOTTO 100%  
MADE IN ITALY

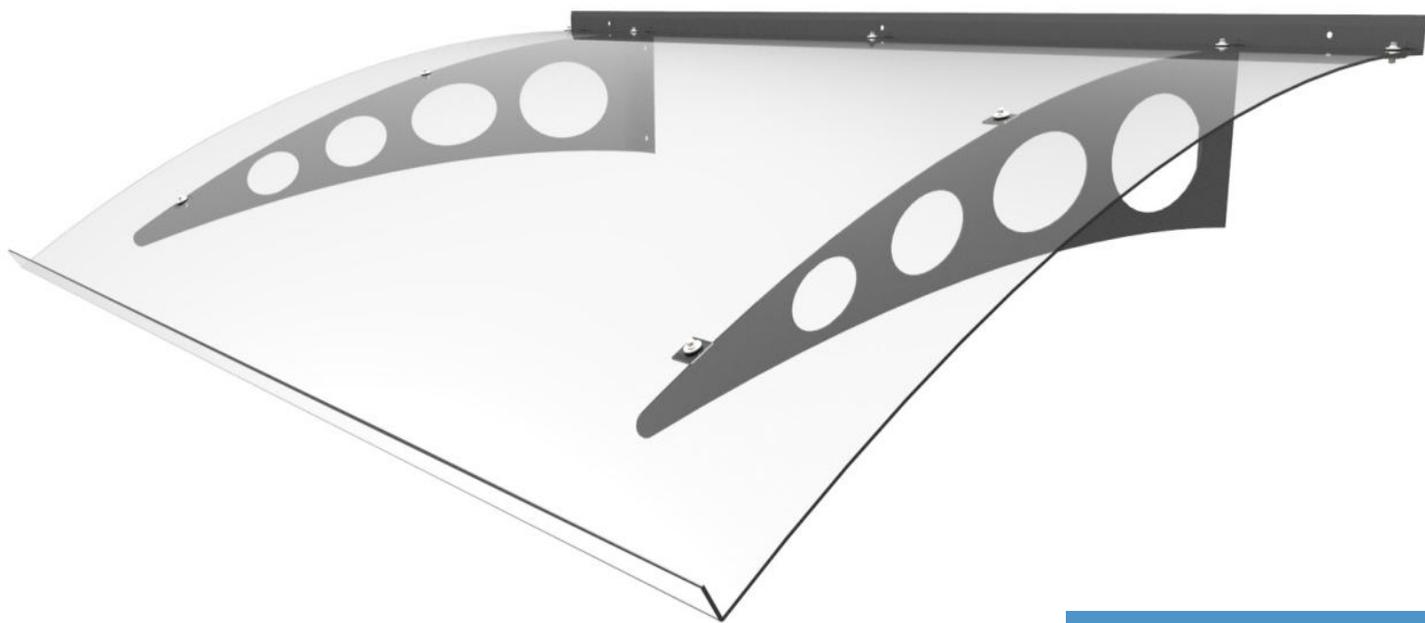

**Design** moderno  
**Facile** da installare  
**Resistente**  
alla grandine ed ai raggi U.V.

**STRUTTURA:**

Mensole e profilo a parete in acciaio verniciato a polveri di poliestere colore Antracite metallizzato.

**COPERTURA:**

Policarbonato compatto sp.3 mm colore Cristallo con protezione ai raggi U.V. su due lati, resistente alla grandine.

**ACCESSORI:**

Gruppi di fissaggio completi di bulloneria in acciaio e guarnizioni

**DOCKS &  
DOCKER**

C.so C.Allamano 19 - 10095 Grugliasco (TO) - ITALIA



Tel. +39.011.38.16.557  
Fax +39.011.38.16.558




[www.docksweb.it](http://www.docksweb.it)




mail: [info@docksweb.it](mailto:info@docksweb.it)

# PENSILINA IN POLICARBONATO **CLARA**

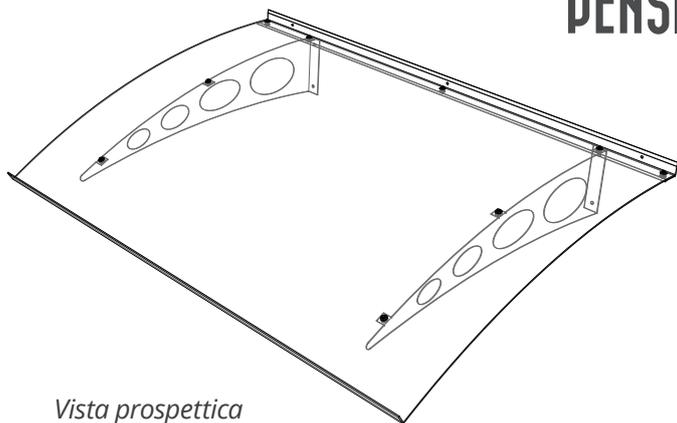

Vista prospettica

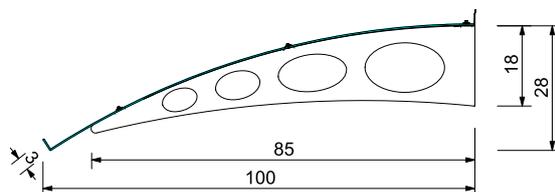

Sezione

## IL KIT COMPRENDE:

- nr.1 Lastra in policarbonato piegata e preforata
- nr.2 mensole in acciaio
- nr.1 profilo a muro preforato
- nr.9 gruppi di fissaggio M5 composti da bullone, dado autobloccante e rondella con guarnizione

## PER LA POSA:


Attrezzature e materiali necessari per la posa in opera della pensilina:

### STRUMENTI


- Bolla
- Trapano tassellatore
- Tasselli per fissaggio pesante
- Cacciavite a croce
- Chiave serraggio bulloni

## ISTRUZIONI DI POSA:


1. Unire la lastra di copertura in policarbonato con le mensole seguendo i fori utilizzando la bulloneria in dotazione.
2. Unire il profilo posteriore ad L
3. Presentare la pensilina in posizione con l'aiuto di una bolla e segnare sulla parete la posizione dei fori.
4. Fissare la pensilina con il sistema di ancoraggio più adatto alla muratura (tasselli chimici o tasselli per fissaggio pesante).

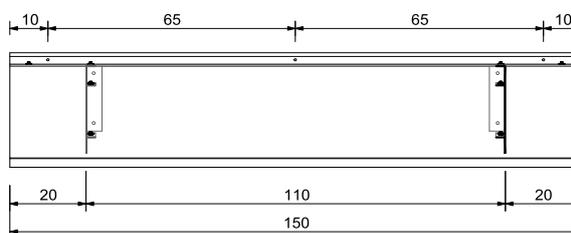

Vista frontale

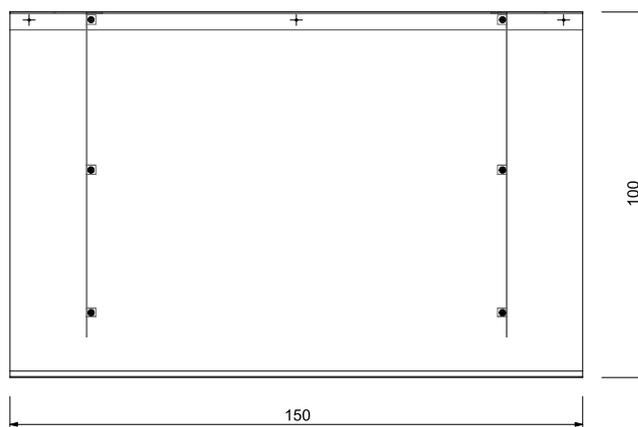

Vista superiore

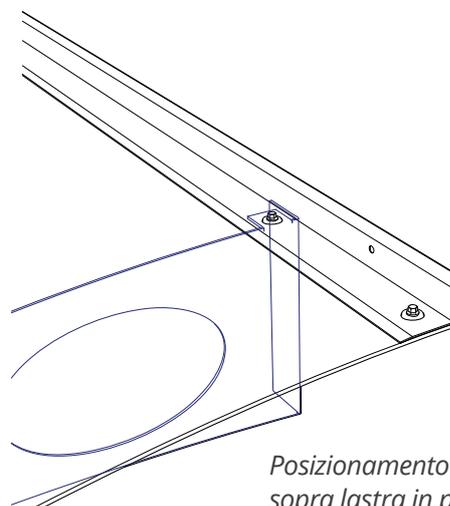


Posizionamento profilo a muro sopra lastra in policarbonato



# CLARA

## PENSILINE IN POLICARBONATO E ACCIAIO ISTRUZIONI DI POSA

Soluzione ideale per applicazioni che necessitano di un ingombro ridotto in altezza, per la protezione ingressi, porte, finestre

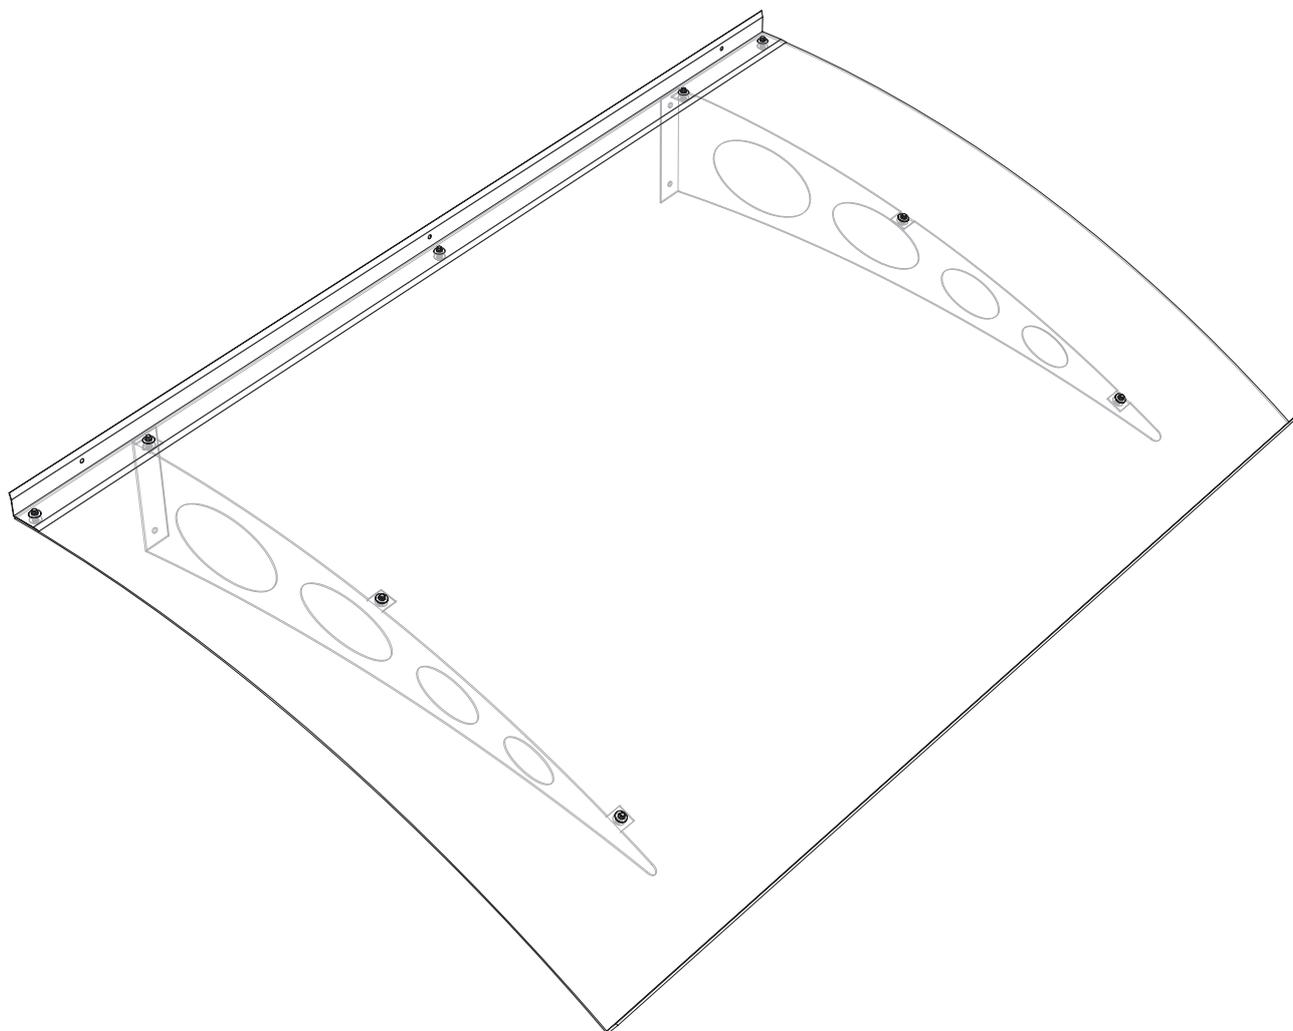

### **STRUTTURA:**

Mensole e profilo a parete in acciaio verniciato a polveri di poliestere colore Antracite metallizzato.

### **COPERTURA:**

Policarbonato compatto sp.3 mm colore Cristallo con protezione ai raggi U.V. su due lati, resistente alla grandine.

### **ACCESSORI:**

Gruppi di fissaggio completi di bulloneria in acciaio e guarnizioni di tenuta

# CLARA

DENSILINE IN POLICARBONATO E ACCIAIO

## STRUMENTI PER LA POSA

Attrezzature e materiali necessari per posa in opera della pensilina:

### STRUMENTI

- Cacciavite a croce (PH2)
- Bolla
- Trapano tassellatore
- Pistola silicone
- Chiave esagonale 8

### MATERIALE DI CONSUMO

- Tasselli per fissaggio pesante
- silicone idoneo

Per la posa si consigliano 2 persone

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- nr.2 mensole in acciaio verniciato
- nr.1 bancalina a muro in acciaio verniciato
- nr.1 lastra di copertura in polycarbonato
- nr.1 sacchetto contenente 9 gruppi di fissaggio composti da: vite M5x20, rondella diam.22mm con guarnizione, rondella inferiore piana, dado M5 autobloccante

## PROCEDURA DI POSA


Dopo aver stabilito la posizione per la posa della pensilina, tenendo conto degli ingombri della struttura, larghezza totale, altezza delle mensole ed aver individuato un solido punto di ancoraggio per la tassellatura degli elementi, assemblare la pensilina a terra prima del posizionamento a parete, e procedere come segue:

1. Posizionare sulle due mensole la lastra di copertura in polycarbonato con la piegatura per la raccolta dell'acqua piovana rivolta verso l'alto;
2. Le mensole di sostegno devono avere le alette per il fissaggio rivolte verso l'interno della pensilina;
3. Posizionare il profilo ad "L" sopra la lastra di copertura e procedere al serraggio completo della bulloneria (9 gruppi)
4. Dopo aver completato l'assemblaggio di tutti gli elementi, posizionare la pensilina a muro utilizzando una bolla per metterla in piano. Segnare a muro la posizione dei fori per il fissaggio.
5. Forare la muratura ed inserire quindi i tasselli (nr.4 per il fissaggio pesante e nr.3 per la bancalina) in corrispondenza dei fori;
6. Fissare quindi la pensilina a parete;
7. Infine rimuovere la pellicola di protezione dalla lastra.


LATERALE

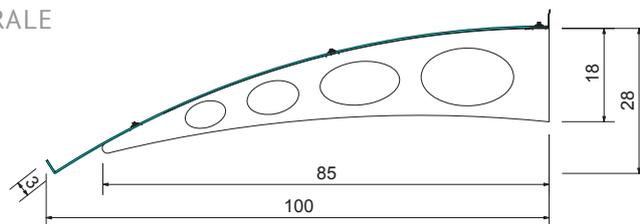


FRONTE

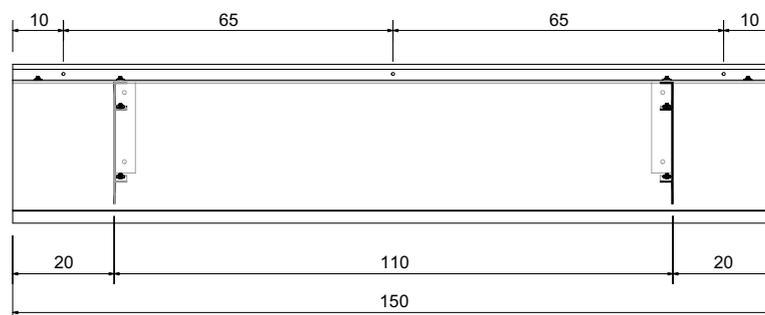

SUPERIORE

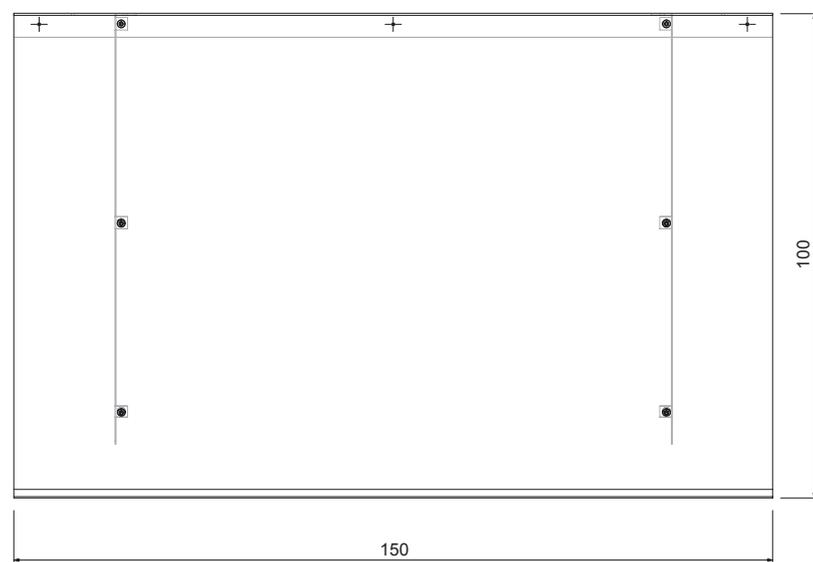


PARTICOLARE FISSAGGIO

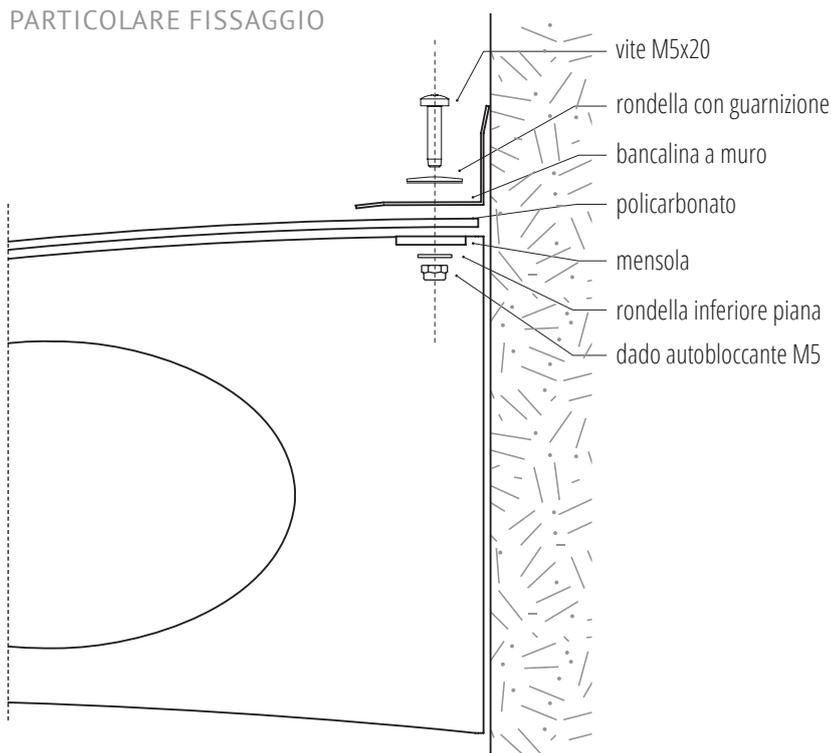




**Profili:** ARGENTO  
**Policarbonato:** CRISTALLO

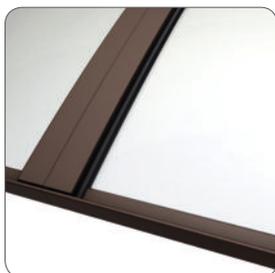

**Profili:** TESTA DI MORO  
**Policarbonato:** CRISTALLO



**Profili:** BIANCO RAL9010  
**Policarbonato:** CRISTALLO

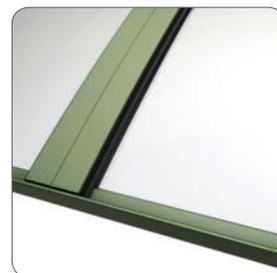

**Profili:** VERDE RAL6005  
**Policarbonato:** CRISTALLO



**Profili:** ARGENTO  
**Policarbonato:** OPALE



**Profili:** TESTA DI MORO  
**Policarbonato:** OPALE



**Profili:** BIANCO RAL9010  
**Policarbonato:** OPALE



**Profili:** VERDE RAL6005  
**Policarbonato:** OPALE



**Profili:** ARGENTO  
**Policarbonato:** BRONZO



**Profili:** TESTA DI MORO  
**Policarbonato:** BRONZO



**Profili:** BIANCO RAL9010  
**Policarbonato:** BRONZO



**Profili:** VERDE RAL6005  
**Policarbonato:** BRONZO




**Profili:** ARGENTO  
**Policarbonato:** GRIGIO



**Profili:** TESTA DI MORO  
**Policarbonato:** GRIGIO



**Profili:** BIANCO RAL9010  
**Policarbonato:** GRIGIO

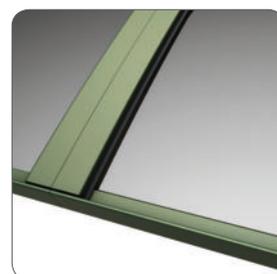

**Profili:** VERDE RAL6005  
**Policarbonato:** GRIGIO




**Profili:** ARGENTO  
**Policarbonato:** AZZURRO



**Profili:** TESTA DI MORO  
**Policarbonato:** AZZURRO



**Profili:** BIANCO RAL9010  
**Policarbonato:** AZZURRO

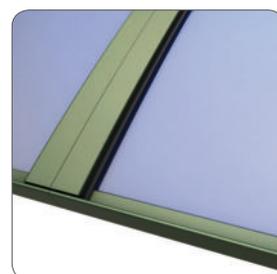

**Profili:** VERDE RAL6005  
**Policarbonato:** AZZURRO