


WING

PENSILINE IN POLICARBONATO


SCHEMA PRODOTTO

Modello di pensilina a sbalzo, ideale per la protezione di ingressi, porte, finestre, passaggi pedonali

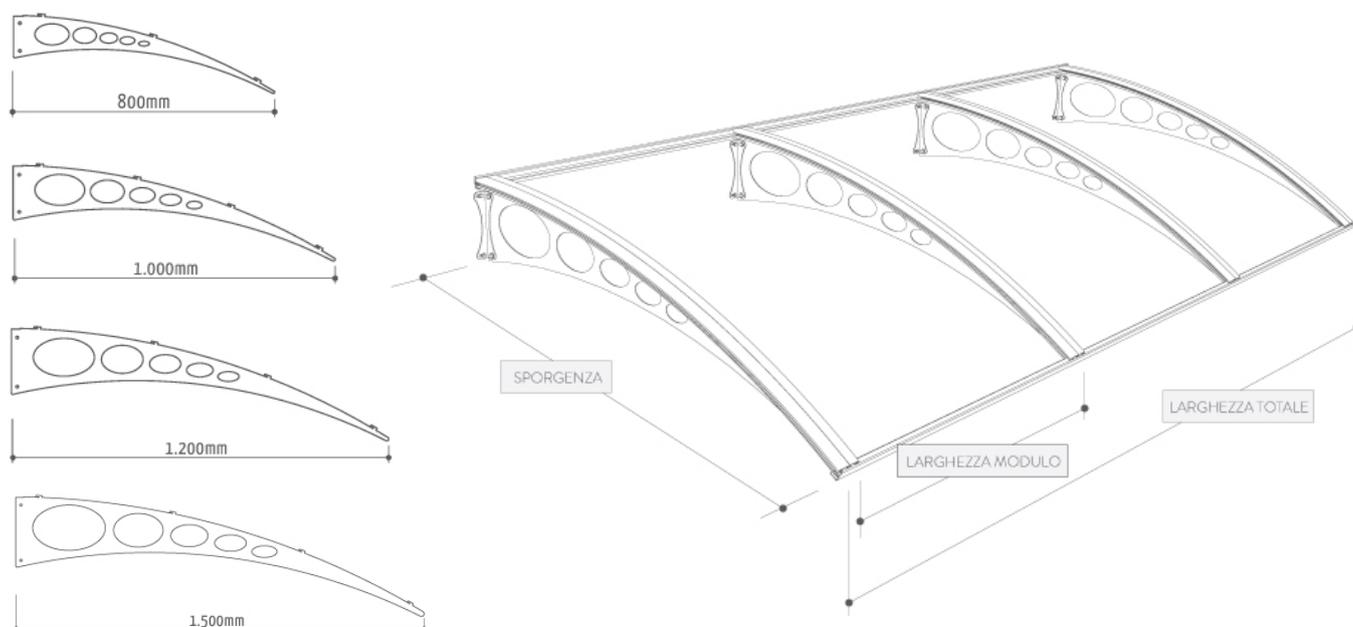

PUNTI DI FORZA

Il modello Wing si distingue per
- l'ingombro ridotto nella zona di fissaggio a parete,
- il design essenziale.

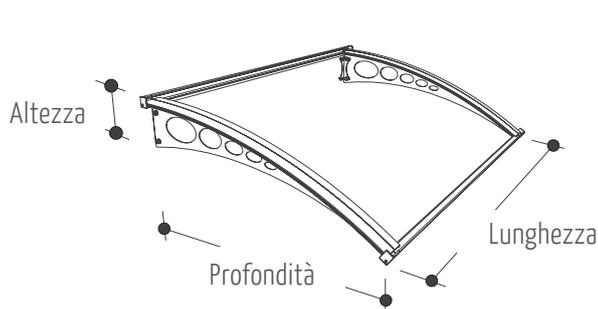


MODULO SINGOLO

Profondità: 800 - 1.000 - 1.200mm

Lunghezza: 1.500mm

Le pensiline Wing, del tipo singolo, sono costituite da due mensole e da un elemento di copertura in policarbonato, e non possono essere accoppiate a moduli aggiuntivi.

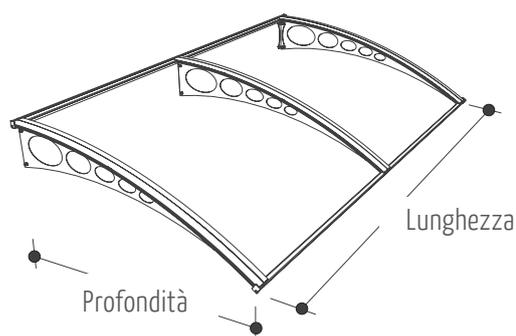

MODULO BASE

Profondità: 800 - 1.000 - 1.200 - 1.450mm


Interasse appoggi: 1.050mm

Le pensiline Wing, del tipo modulare, sono costituite da un elemento base denominato "modulo base", costituito da tre mensole e due elementi di copertura in policarbonato compatto, con interasse tra gli appoggi di 1.050mm, per un totale di 2.170mm di larghezza.

WING


MODULI AGGIUNTIVI

Per la realizzazione di pensiline di maggiori dimensioni, sono disponibili due tipologie di moduli aggiuntivi:

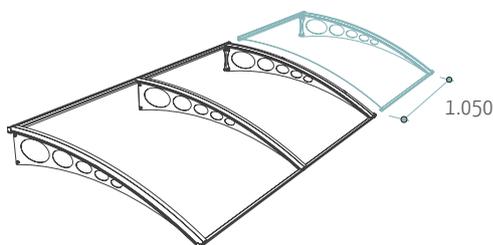

A - Elemento aggiuntivo SINGOLO

con larghezza 1.050mm, comprensivo di una lastra di copertura in policarbonato ed una mensola da fissare a parete);

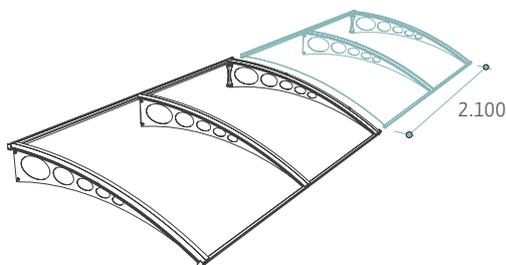

B - Elemento aggiuntivo DOPPIO

con larghezza 2.100mm, comprensivo di due lastre di copertura in policarbonato, e due mensole da fissare a parete.

PORTATE

La pensilina modulare Wing, classificata come “Copertura non accessibile” categoria 7, prevede una portata nominale per un carico ripartito verticale di 0,50 kN/m²*, ed un carico concentrato su una superficie di 50x50cm, pari a 1,2 kN/m²

*previsto in pressione e depressione (carico positivo/negativo) dovuto all'azione del vento.

Per condizioni di carico elevato dovuto a neve/vento, è consigliato ridurre l'interasse nominale di 1.050mm tra gli attacchi delle centine, ed utilizzare una lastra di tamponatura in policarbonato di maggior spessore.

POSA IN OPERA

Attenersi scrupolosamente al manuale di posa. Per il fissaggio delle mensole alla muratura, utilizzare esclusivamente tasselli per fissaggi pesanti e adeguati alla tipologia della muratura.

Installare la pensilina esclusivamente su pareti piene portanti, in cemento armato o su strutture metalliche adeguate.

In caso di dubbi, il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione per determinare la trazione minima necessaria del fissaggio.

OPTIONAL

Le pensiline Wing, possono essere fornite complete di soluzioni d'angolo, interno ed esterno, o qualora necessario, con modifica dell'interasse a misura.

COLORAZIONI STANDARD E SPECIALI

Le pensiline Wing sono disponibili in diverse colorazioni standard.

Per maggiori informazioni, consultare il catalogo commerciale.

MANUTENZIONE


Pulizia della copertura in policarbonato mediante detergente neutro e panno antigraffio, o in alternativa acqua a pressione (vedi scheda tecnica policarbonato).

Una volta all'anno verificare il perfetto serraggio della bulloneria di attacco delle mensole.

ED. 09_2013


DIMENSIONI E MODULI

Il sistema Wing, offre la possibilità di comporre "moduli base" con "moduli aggiuntivi" per ottenere qualsiasi lunghezza.
Per la posa seguire le indicazioni riportate nel presente documento.

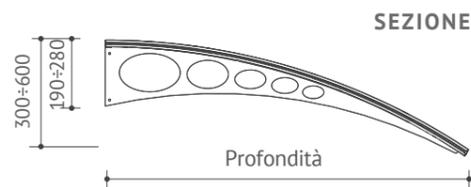


ELEMENTO SINGOLO (non abbinabile ad altri moduli)

Profondità (mm)	800	1.000	1.200
Altezza (mm)	190	200	240
Lunghezza (mm)	1.500 (2 mensole)		
Copertura	PC compatto sp. 4mm		

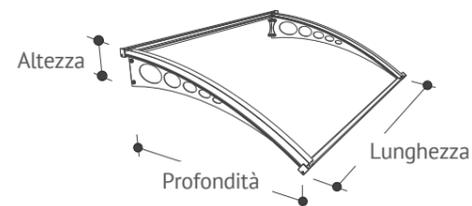


MODULO AGGIUNTIVO 1050

Profondità (mm)	800	1.000	1.200	1.450
Altezza (mm)	190	200	240	280
Lunghezza (mm) interasse	1.050 (1 mensola)			
Copertura	PC compatto sp. 3/4mm			

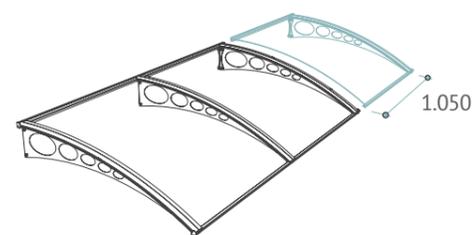


MODULO BASE

Profondità (mm)	800	1.000	1.200	1.450
Altezza (mm)	190	200	240	280
Lunghezza (mm)	2.170 (3 mensole)			
Copertura	PC compatto sp. 3/4mm			

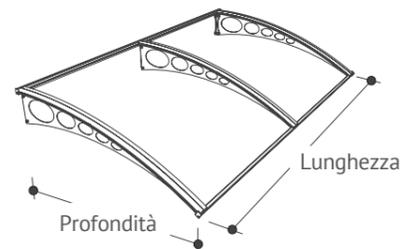

MODULO AGGIUNTIVO 2100

Profondità (mm)	800	1.000	1.200	1.450
Altezza (mm)	190	200	240	280
Lunghezza (mm) interasse	2.100 (2 mensole)			
Copertura	PC compatto sp. 3/4mm			

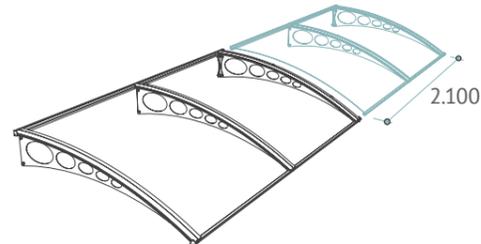


EDIZIONE -W_0314

WING

PENSILINE IN POLICARBONATO POSA ELEMENTO SINGOLO

PRESCRIZIONI DI POSA

Soluzione ideale per applicazioni che necessitano di un ingombro ridotto in altezza, per la protezione ingressi, porte, finestre e nelle costruzioni moderne.

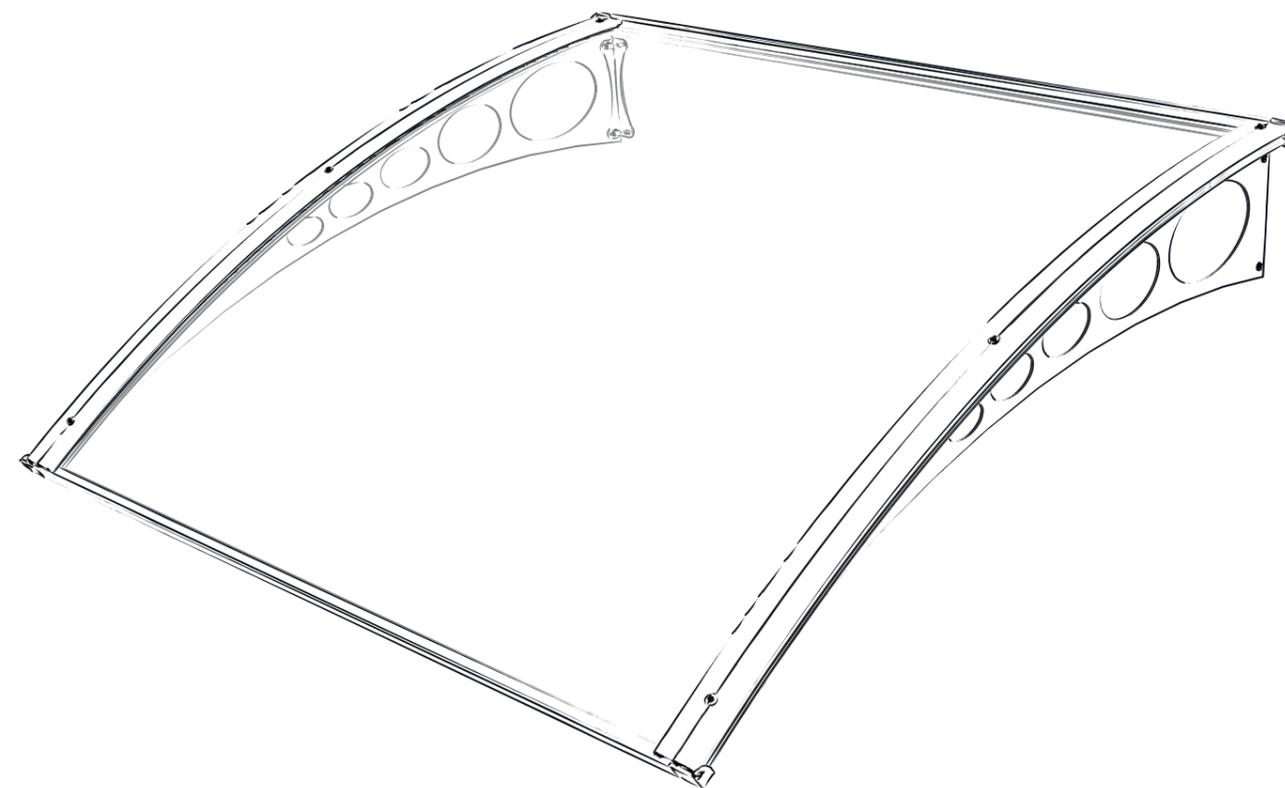

»» LA DESCRIZIONE COMPLETA DEL PRODOTTO È DISPONIBILE SU WWW.OFFICINEDOCKS.IT/WING.HTML



DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

DOCKS & DOCKER

C.so C.Allamano 19 - 10095 Grugliasco (TO) - ITALIA

☎ Tel. +39.011.38.16.557
 ☎ Fax +39.011.38.16.558
 🌐 www.docksweb.it
 @ mail info@docksweb.it

PER LA POSA

Attrezzature e materiali necessari per posa in opera della pensilina:

STRUMENTI

- Bolla
- Trapano tassellatore
- Cacciavite a croce S2
- Chiave fissa da 13
- Brugola da 5
- Pistola silicone

MATERIALE DI CONSUMO


Tasselli da 6mm
tasselli per fissaggio pesante da 8/10mm
silicone per esterno

PROCEDURA

Dopo aver stabilito la posizione per la posa della pensilina, tenendo conto degli ingombri della struttura, larghezza totale, altezza delle mensole ed aver individuato un solido punto di ancoraggio per la tassellatura degli elementi, procedere come segue:


1. Posizionare la bancalina a muro con l'aiuto della bolla, fissarla con i tasselli da 6mm utilizzando come riferimento i fori presenti. Sigillare il profilo a muro;
2. Inserire le mensole laterali di sostegno come indicato in figura, ancorandole alla muratura mediante tasselli per il fissaggio pesante;
3. Proseguire quindi con il serraggio della bancalina esterna, mediante viti M5x10 fornite nel kit;
4. Posizionare i tappi di chiusura laterale in corrispondenza della bancalina a muro ed inserirli a pressione. I tappi sulla bancalina esterna, devono essere fissati mediante apposite viti M5x10 fornite nel kit;
5. Dopo aver rimosso dal perimetro della lastra, su entrambi i lati, la protezione trasparente, inserire la lastra di copertura in policarbonato sulla banchina a muro e sulla banchina esterna, posandola sulle mensole laterali;
6. Posizionare quindi i profili superiori in alluminio completi di guarnizioni di tenuta, e procedere al serraggio con viti M5x30 con rondella, fornite nel kit.

1 FISSAGGIO BANCALINA A MURO

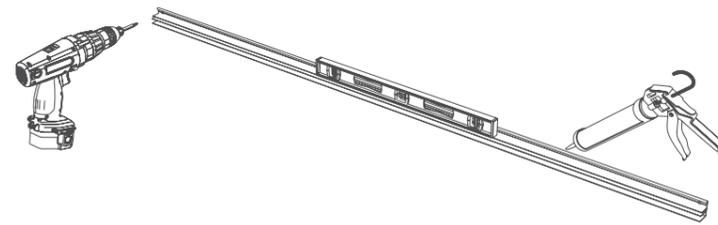


- A. METTERE IN PIANO LA BANCALINA A MURO
B. FISSAGGIO A PARETE PROFILO CON TASSELLO diam. 6mm
C. SIGILLARE IL PROFILO A MURO CON SILICONE

2 FISSAGGIO A PARETE MENSOLE DI SOSTEGNO CON TASSELLO PESANTE

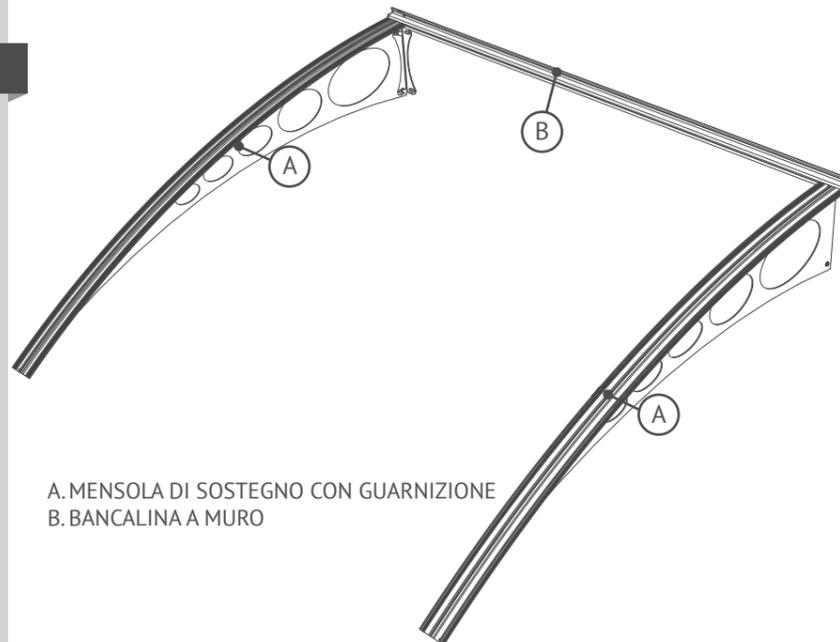


- A. MENSOLA DI SOSTEGNO CON GUARNIZIONE
B. BANCALINA A MURO

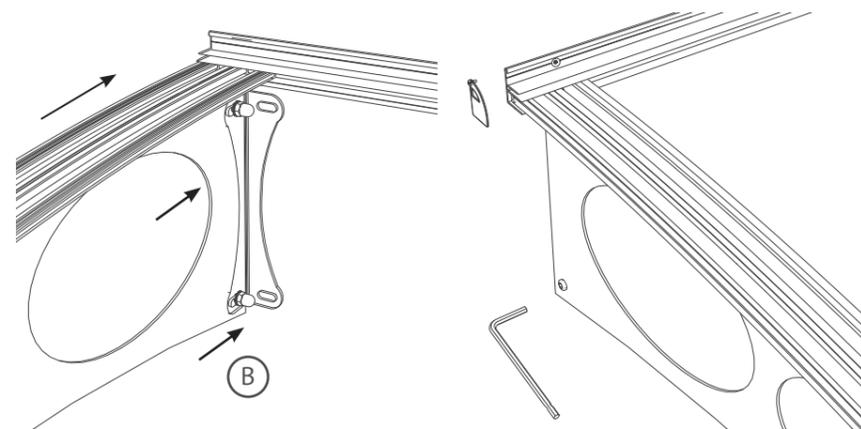


- A. INSERIMENTO MENSOLA SU BANCALINA A MURO
B. FISSAGGIO A MURO CON TASSELLO PESANTE

REGOLAZIONE MENSOLA
CON BRUGOLA DA 5

3 FISSAGGIO BANCALINA ESTERNA

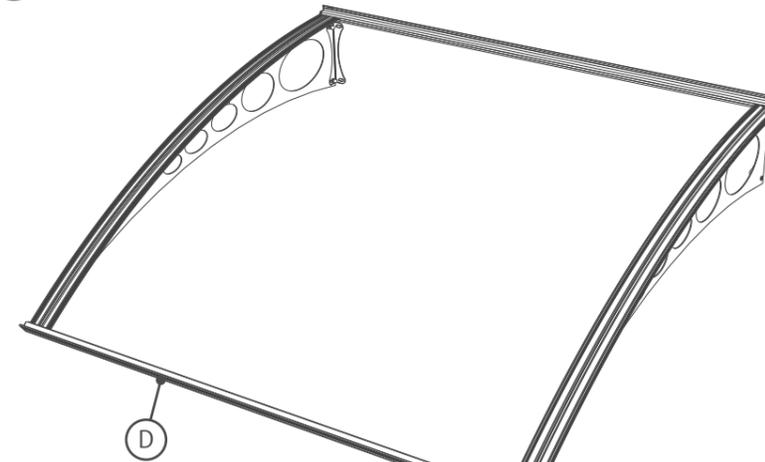


D. BANCALINA ESTERNA

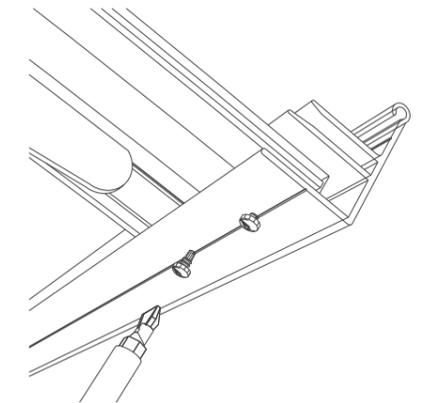


FISSAGGIO BANCALINA ESTERNA
VITE M5x10


4 TAPPI CHIUSURA LATERALE

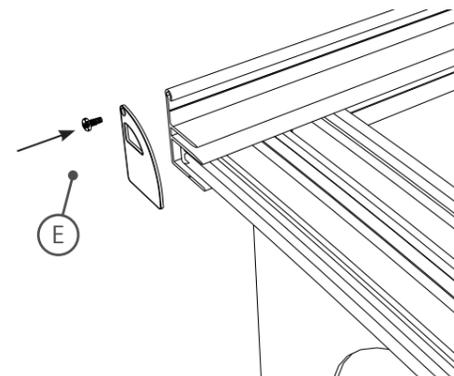

E. TAPPO CHIUSURA LATERALE

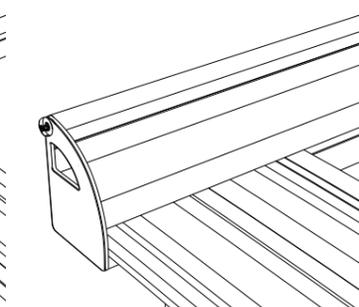


POSIZIONAMENTO TAPPI CHIUSURA
SU BANCALINA A MURO MEDIANTE
INSERIMENTO A PRESSIONE

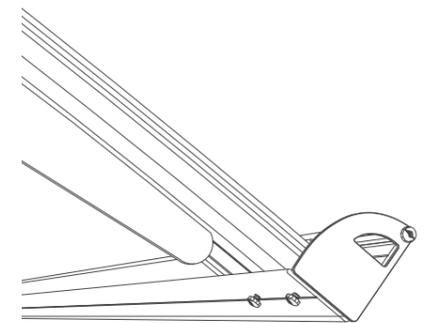

FISSAGGIO
SU BANCALINA ESTERNA
CON VITE M5x10


5 FINITURA

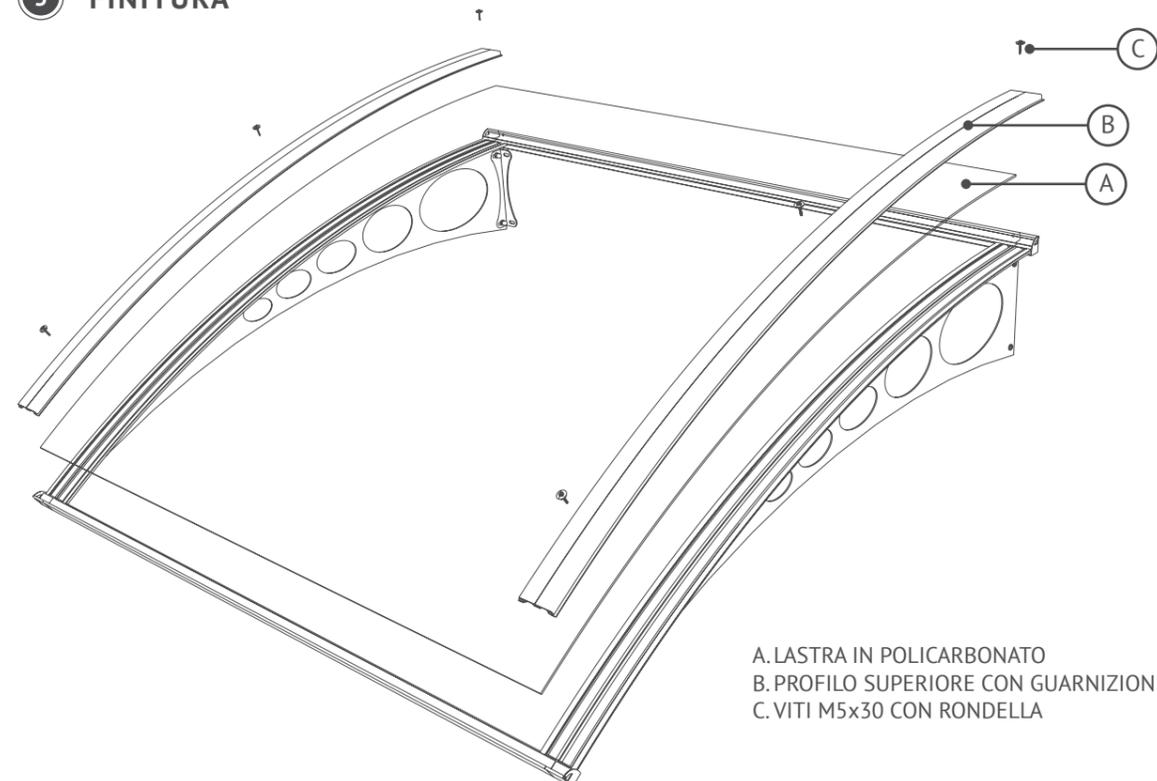

- A. LASTRA IN POLICARBONATO
B. PROFILO SUPERIORE CON GUARNIZIONI
C. VITI M5x30 CON RONDELLA


DIMENSIONI E MODULI

Il sistema Wing, offre la possibilità di comporre "moduli base" con "moduli aggiuntivi" per ottenere qualsiasi lunghezza.
Per la posa seguire le indicazioni riportate nel presente documento.

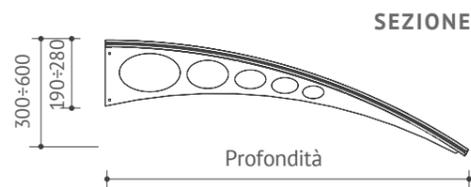


ELEMENTO SINGOLO (non abbinabile ad altri moduli)

Profondità (mm)	800	1.000	1.200
Altezza (mm)	190	200	240
Lunghezza (mm)	1.500 (2 mensole)		
Copertura	PC compatto sp. 4mm		

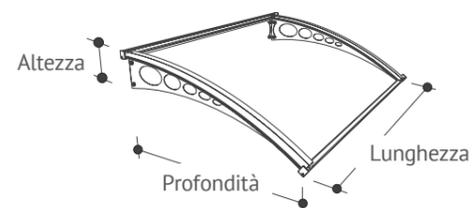


MODULO AGGIUNTIVO 1050

Profondità (mm)	800	1.000	1.200	1.450
Altezza (mm)	190	200	240	280
Lunghezza (mm) interasse	1.050 (1 mensola)			
Copertura	PC compatto sp. 3/4mm			

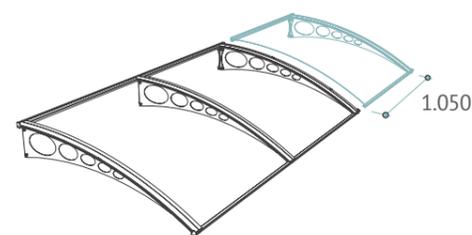


MODULO BASE

Profondità (mm)	800	1.000	1.200	1.450
Altezza (mm)	190	200	240	280
Lunghezza (mm)	2.170 (3 mensole)			
Copertura	PC compatto sp. 3/4mm			

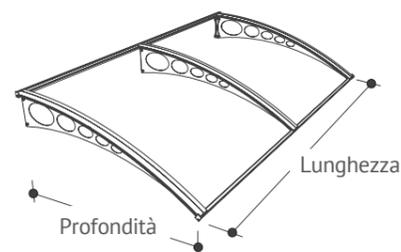

MODULO AGGIUNTIVO 2100

Profondità (mm)	800	1.000	1.200	1.450
Altezza (mm)	190	200	240	280
Lunghezza (mm) interasse	2.100 (2 mensole)			
Copertura	PC compatto sp. 3/4mm			

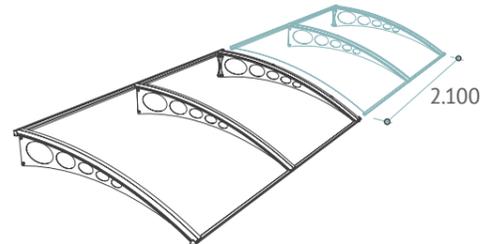

EDIZIONE -W_0113


WING

PENSILINE IN POLICARBONATO

POSA MODULO BASE E MODULI AGGIUNTIVI

PRESCRIZIONI DI POSA

Soluzione ideale per applicazioni che necessitano di un ingombro ridotto in altezza, per la protezione ingressi, porte, finestre e nelle costruzioni moderne.

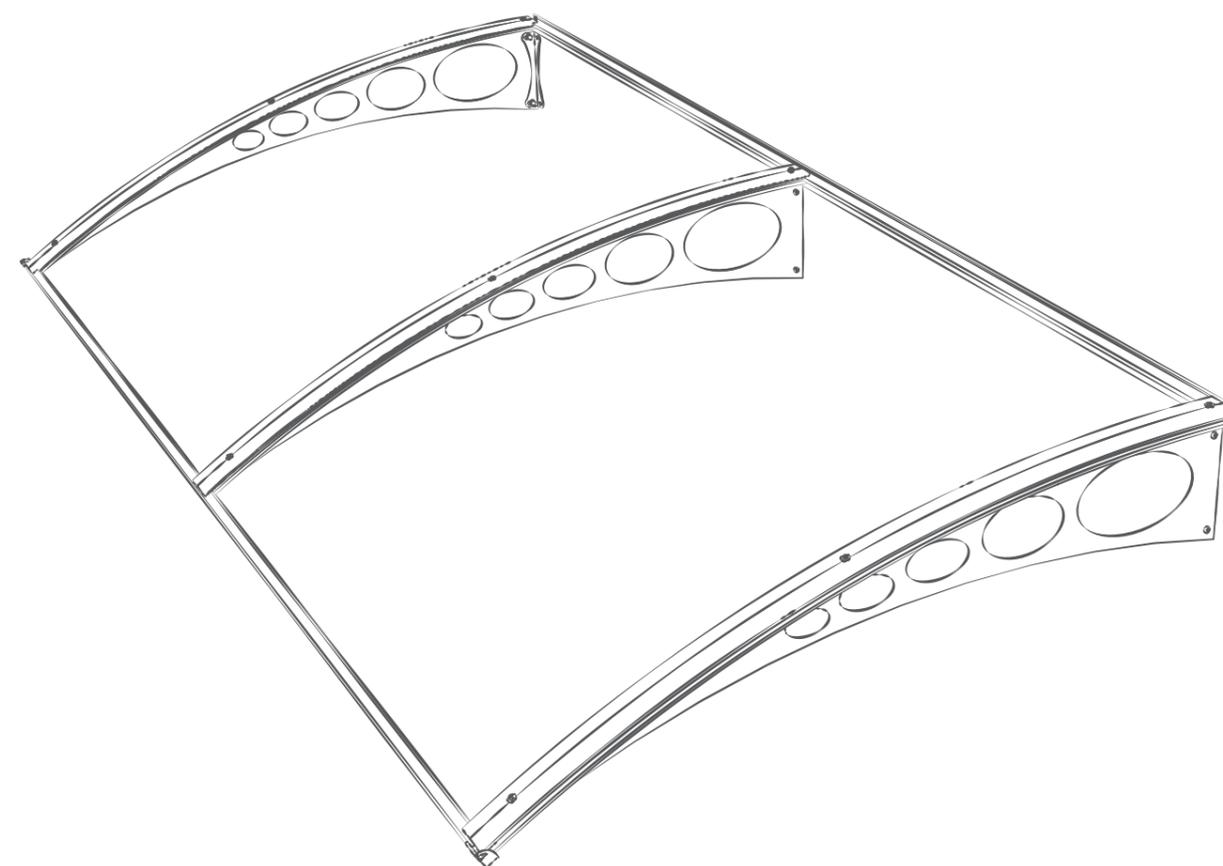

»» LA DESCRIZIONE COMPLETA DEL PRODOTTO È DISPONIBILE SU WWW.OFFICINEDOCKS.IT/WING.HTML

Officine
DOCKS

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

**DOCKS &
DOCKER**

C.so C.Allamano 19 - 10095 Grugliasco (TO) - ITALIA

☎ Tel. +39.011.38.16.557
Fax +39.011.38.16.558
🌐 www.docksweb.it
✉ mail info@docksweb.it

PER LA POSA

Attrezzature e materiali necessari per posa in opera della pensilina:

STRUMENTI

- Bolla
- Trapano tassellatore
- Cacciavite a croce S2
- Chiave fissa da 13
- Brugola da 5
- Pistola silicone

MATERIALE DI CONSUMO


Tasselli da 6mm
tasselli per fissaggio pesante da 8/10mm
silicone per esterno

PROCEDURA

Dopo aver stabilito la posizione per la posa della pensilina, tenendo conto degli ingombri della struttura, larghezza totale, altezza delle mensole ed aver individuato un solido punto di ancoraggio per la tassellatura degli elementi, procedere come segue:


1. Posizionare la bancalina a muro con l'aiuto della bolla, fissarla con i tasselli da 6mm utilizzando come riferimento i fori presenti. Sigillare il profilo a muro;
2. Inserire le mensole laterali di sostegno come indicato in figura, ancorandole alla muratura mediante tasselli per il fissaggio pesante;
3. Proseguire quindi con il serraggio della bancalina esterna, mediante viti M5x10 fornite nel kit;
4. Posizionare i tappi di chiusura laterale in corrispondenza della bancalina a muro ed inserirli a pressione. I tappi sulla bancalina esterna, devono essere fissati mediante apposite viti M5x10 fornite nel kit;
5. Dopo aver rimosso dal perimetro della lastra, su entrambi i lati, la protezione trasparente, inserire la lastra di copertura in policarbonato sulla banchina a muro e sulla banchina esterna, posandola sulle mensole laterali;
6. Posizionare quindi i profili superiori in alluminio completi di guarnizioni di tenuta, e procedere al serraggio con viti M5x30 con rondella, fornite nel kit.

1 FISSAGGIO BANCALINA A MURO

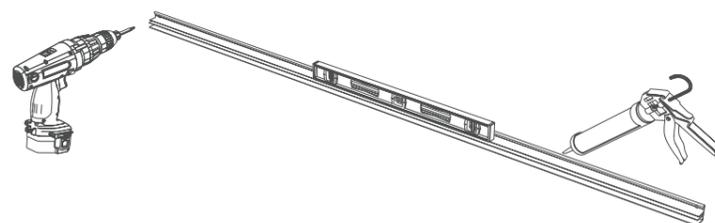


- A. METTERE IN PIANO LA BANCALINA A MURO
- B. FISSAGGIO A PARETE PROFILO CON TASSELLO diam. 6mm
- C. SIGILLARE IL PROFILO A MURO CON SILICONE

2 FISSAGGIO A PARETE MENSOLE DI SOSTEGNO CON TASSELLO PESANTE

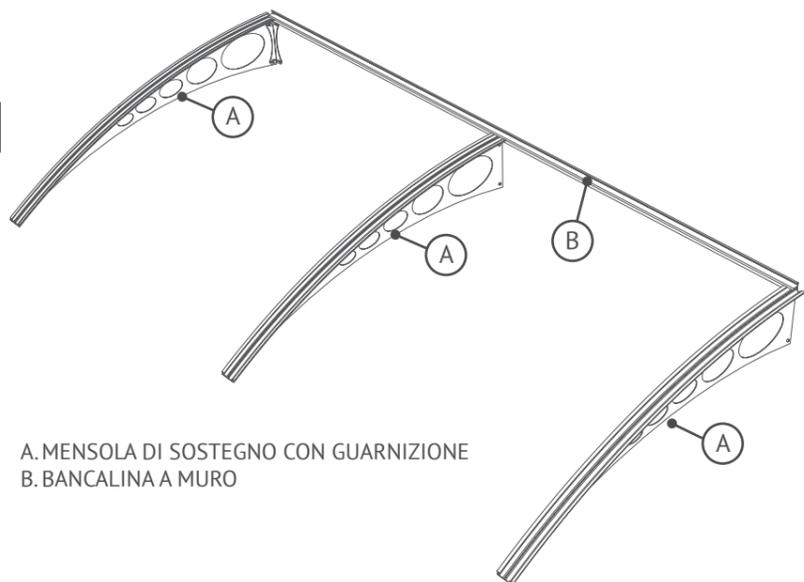


- A. MENSOLE DI SOSTEGNO CON GUARNIZIONE
- B. BANCALINA A MURO

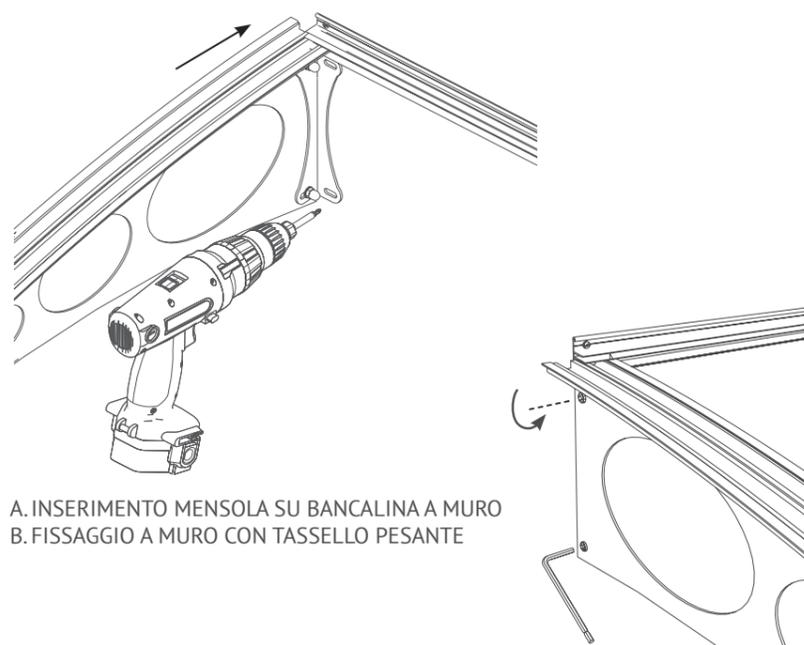


- A. INSERIMENTO MENSOLE SU BANCALINA A MURO
- B. FISSAGGIO A MURO CON TASSELLO PESANTE

REGOLAZIONE MENSOLE
CON BRUGOLA DA 5

3 FISSAGGIO BANCALINA ESTERNA

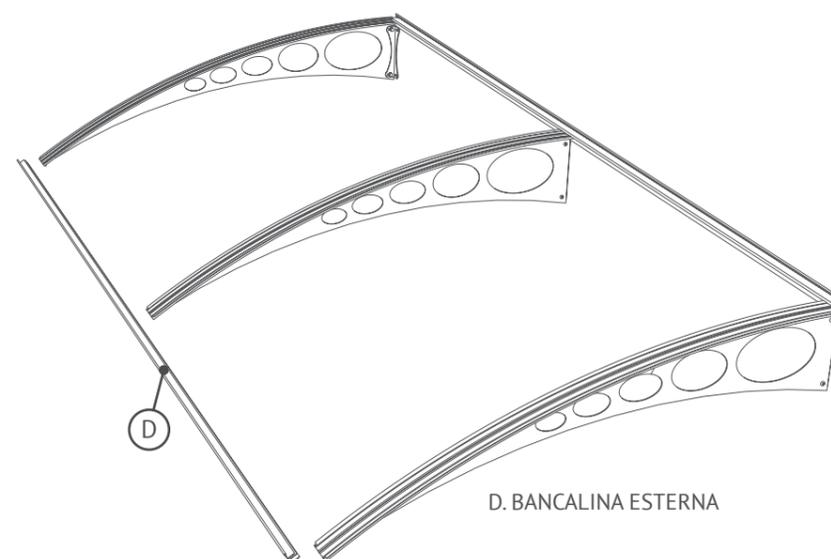


D. BANCALINA ESTERNA

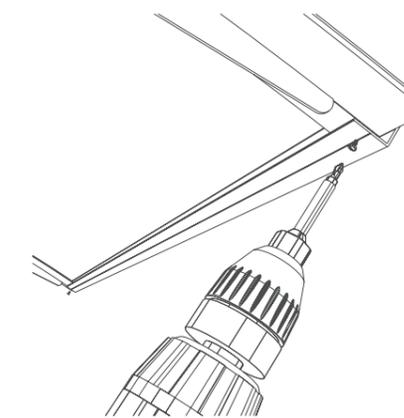


FISSAGGIO BANCALINA ESTERNA
VITE M5x10


4 TAPPI CHIUSURA LATERALE (SOLO SU MODULO BASE)

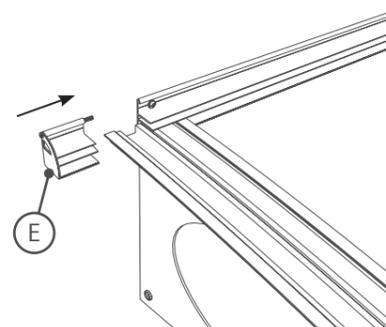

E. TAPPO CHIUSURA LATERALE

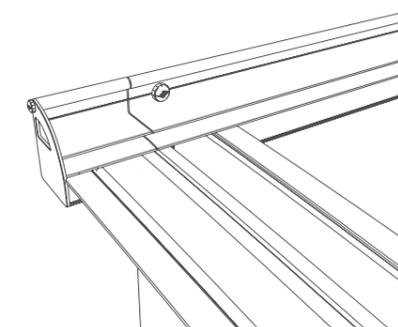


POSIZIONAMENTO TAPPI CHIUSURA
SU BANCALINA A MURO MEDIANTE
INSERIMENTO A PRESSIONE

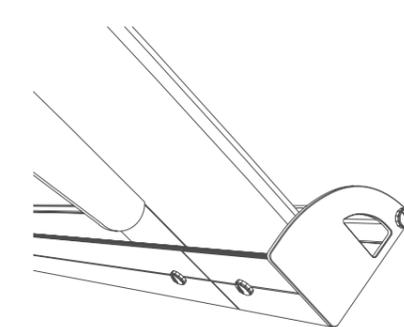

FISSAGGIO TAPPI CHIUSURA
SU BANCALINA ESTERNA
CON VITE M5x10

5 FINITURA

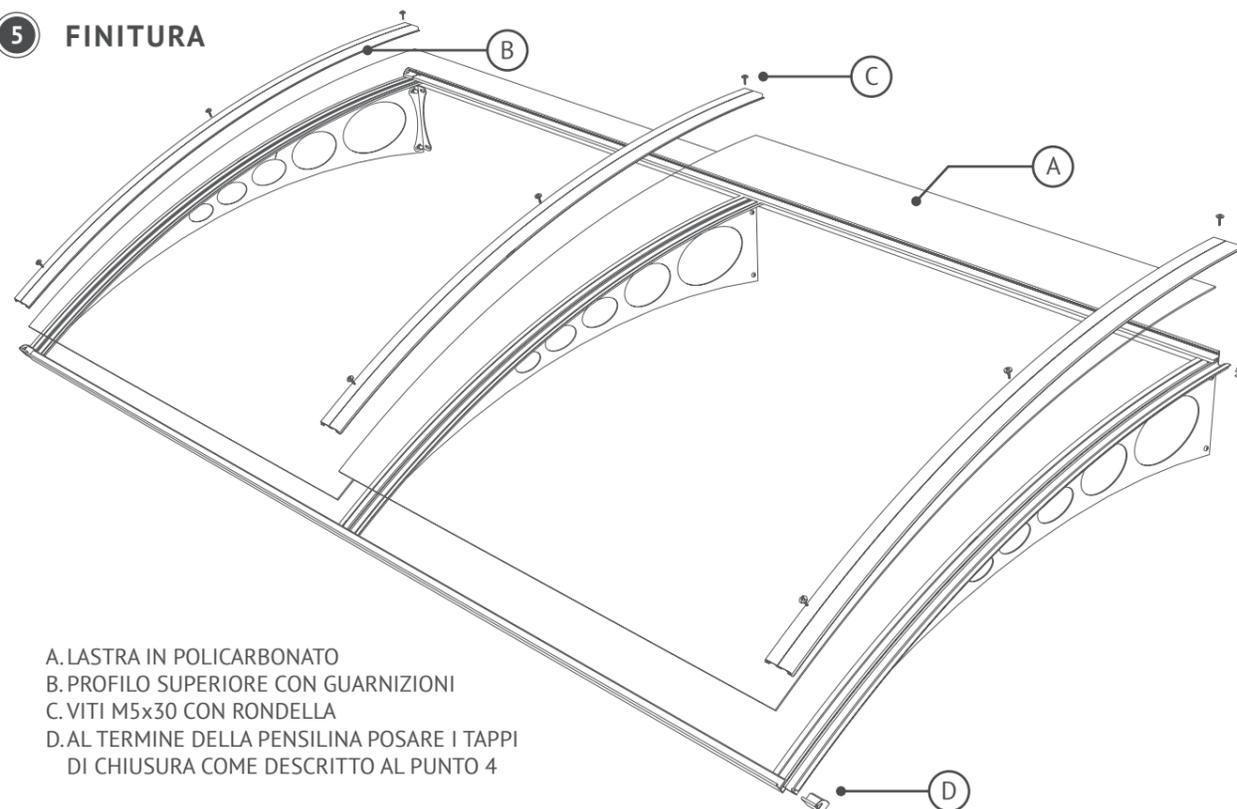


- A. LASTRA IN POLICARBONATO
- B. PROFILO SUPERIORE CON GUARNIZIONI
- C. VITI M5x30 CON RONDELLA
- D. AL TERMINE DELLA PENSILINA POSARE I TAPPI DI CHIUSURA COME DESCRITTO AL PUNTO 4

DIMENSIONI E MODULI


Le pensiline ECOWING sono fornite nel colore antracite, con struttura di copertura in policarbonato compatto colore Cristallo sp.3 mm piegato a freddo all'estremità esterna per migliorare la tenuta al carico e per deviare il flusso d'acqua.

ECOWING viene prodotta solo nelle misure indicate e non può essere accoppiata con altri elementi.

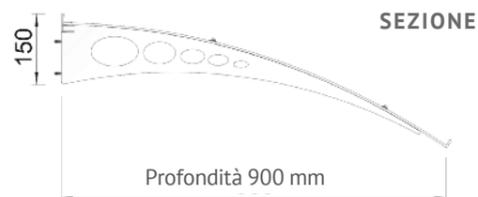

ELEMENTI STANDARD

Profondità (mm)	900
Altezza (mm)	1150
Lunghezza (mm)	1.200 - 1.500 - 2.000 - 2.500 - 3.000
Copertura	PC compatto sp. 3/4mm Cristallo

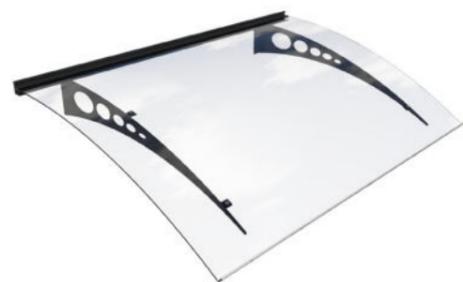

ECOWING 1200 - 1500



ECOWING 2000



ECOWING 2500 - 3000

EDIZIONE-EW0714


ECOWING

PENSILINE IN POLICARBONATO

POSA MODELLI ECOWING 1200-1500-2000-2500-3000

PRESCRIZIONI DI POSA

Soluzione ideale per applicazioni che necessitano di un ingombro ridotto in altezza, per la protezione ingressi, porte, finestre

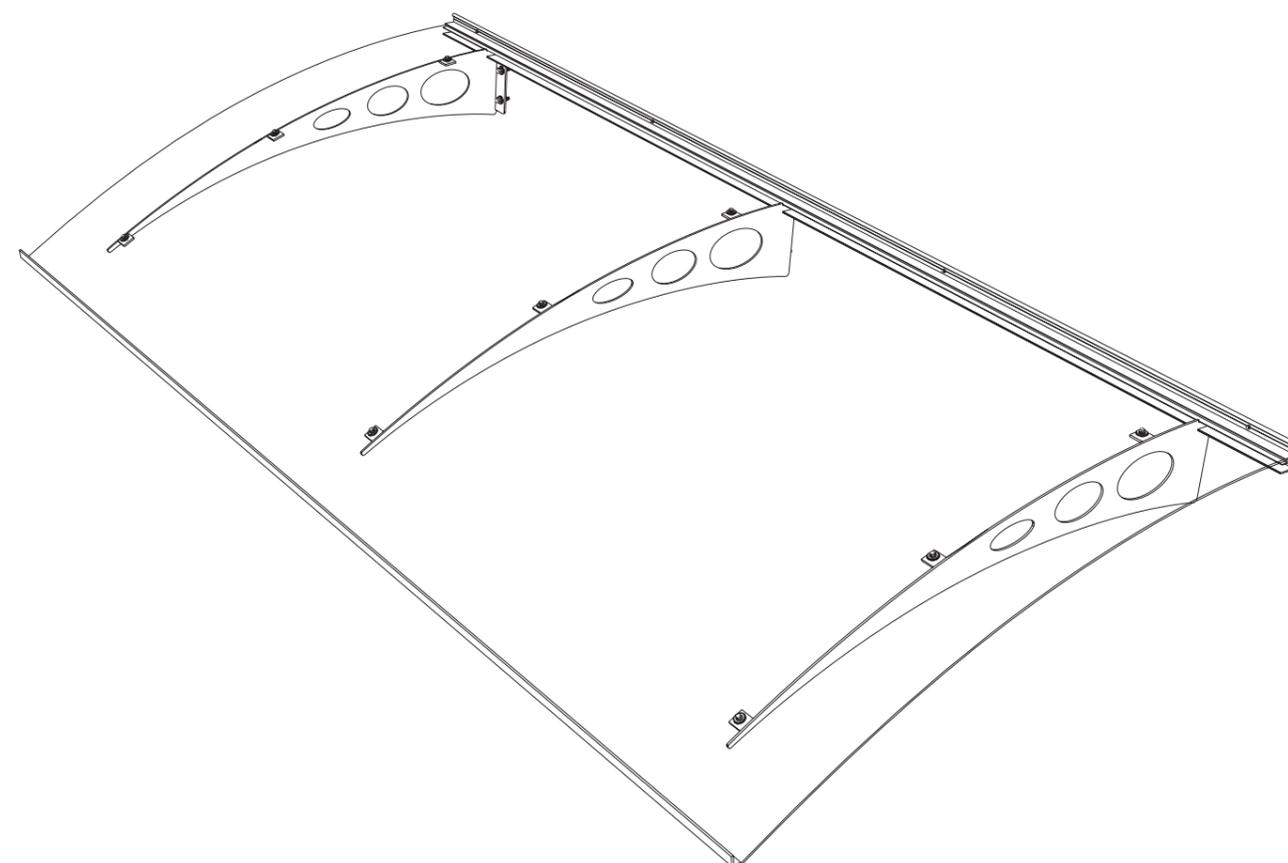

»» LA DESCRIZIONE COMPLETA DEL PRODOTTO È DISPONIBILE SU [HTTP://WWW.DOCKSWEB.IT/PENSILINE-2/](http://www.docksweb.it/pensiline-2/)

Officine
DOCKS

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO

**DOCKS &
DOCKER**

C.so C.Allamano 19 - 10095 Grugliasco (TO) - ITALIA

☎ Tel. +39.011.38.16.557
Fax +39.011.38.16.558

🌐 www.docksweb.it

@ mail info@docksweb.it

PER LA POSA

Attrezzature e materiali necessari per posa in opera della pensilina:

STRUMENTI

- Bolla
- Trapano tassellatore
- Pistola silicone

MATERIALE DI CONSUMO


Tasselli per fissaggio pesante da 8/10mm
Tasselli per fissaggio bancalina da 6/8 mm
silicone per esterno

PROCEDURA

Dopo aver stabilito la posizione per la posa della pensilina, tenendo conto degli ingombri della struttura, larghezza totale, altezza delle mensole ed aver individuato un solido punto di ancoraggio per la tassellatura degli elementi, procedere come segue:



1. Posizionare la bancalina a muro con l'aiuto della bolla, fissarla con i tasselli per fissaggio da 6/8mm, utilizzando come riferimento i fori presenti. Sigillare il profilo al muro;
2. Inserire le mensole di sostegno nelle apposite feritoie che ne indicano la posizione come indicato in figura.
3. Forare ed inserire quindi i tasselli per il fissaggio pesante a muro, in corrispondenza dei fori delle mensole;
4. Dopo aver rimosso dal perimetro della lastra, su entrambi i lati, la protezione trasparente, inserire la lastra di copertura in policarbonato nella apposita feritoia della bancalina a muro con la piegatura a gocciolatoio rivolta verso l'alto.
5. In corrispondenza dei fori sulle mensole inserire le viti in dotazione complete di guarnizione e procedere al serraggio con i dadi e le rondelle presenti nel kit.
6. Infine rimuovere la pellicola di protezione dalla lastra.

1 FISSAGGIO BANCALINA A MURO

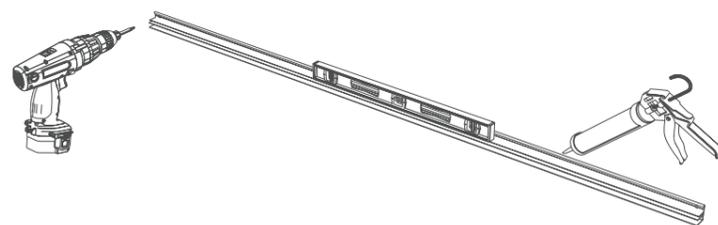

- METTERE IN PIANO BANCALINA A MURO
- FISSAGGIO A PARETE PROFILO
- SIGILLARE IL PROFILO AL MURO CON SILICONE


2 FISSAGGIO MENSOLE DI SOSTEGNO

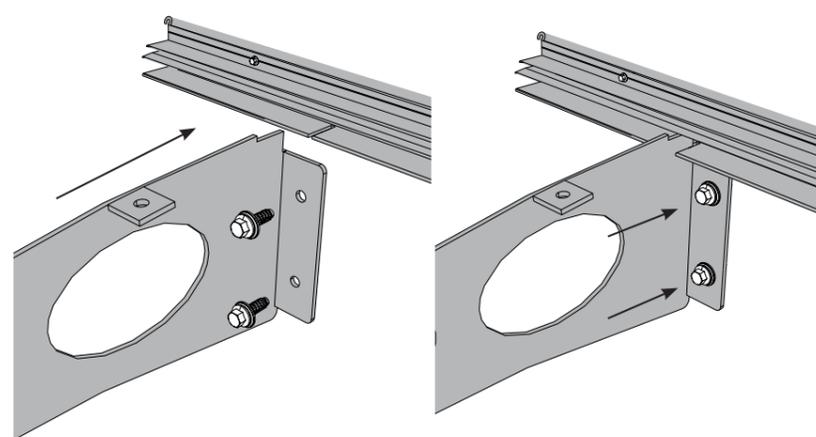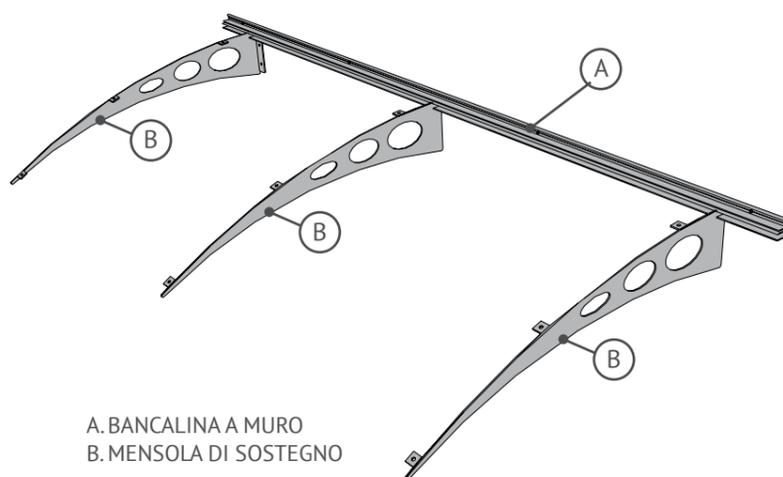

INSERIRE LE MENSOLE IN CORRISPONDENZA DELLE APPOSITE FESSURE SULLA BANCALINA

FISSAGGIO A MURO CON TASSELLO PESANTE (NON FORNITO)

3 POSA DELLA LASTRA

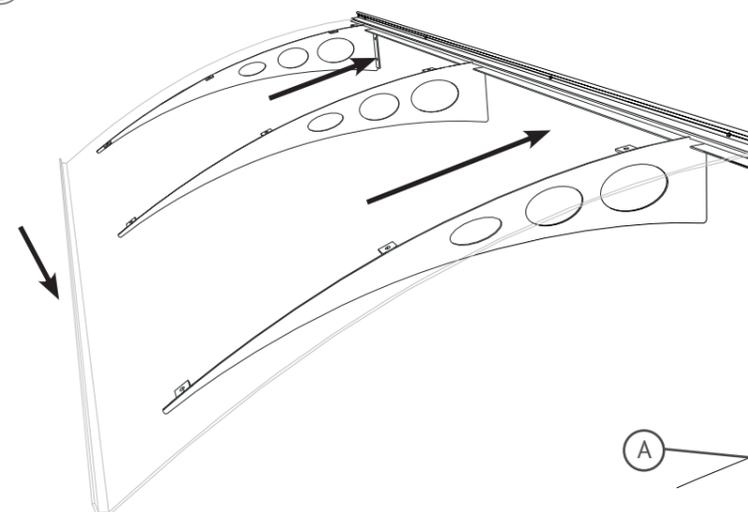


POSA DELLA LASTRA DI COPERTURA:
1 - INSERIRE LA LASTRA SULLA BANCALINA A MURO INSERENDOLA NELLA APPOSITA SEDE DEL PROFILO


2 - FISSARE LA LASTRA ALLE MENSOLE UTILIZZANDO LA VITERIA IN DOTAZIONE.

4 FISSAGGIO DELLA LASTRA

- A - VITE 5 MA x 15
B - RONDELLA CON GUARNIZIONE D.16 mm
C - RONDELLA INFERIORE PIANA
D - DADO AUTOBLOCCANTE 8 MA

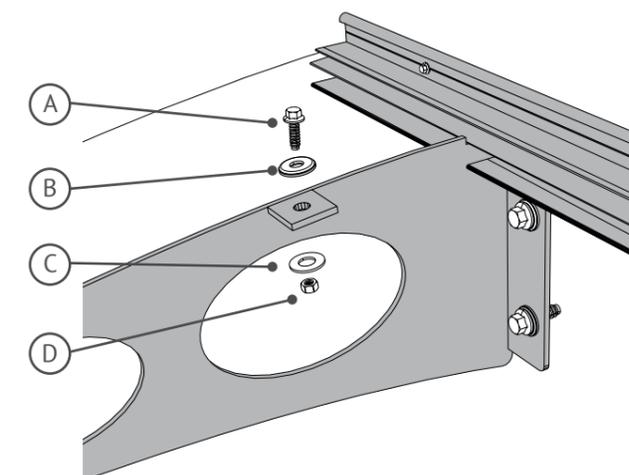

5 ASSIEME PENSILINA

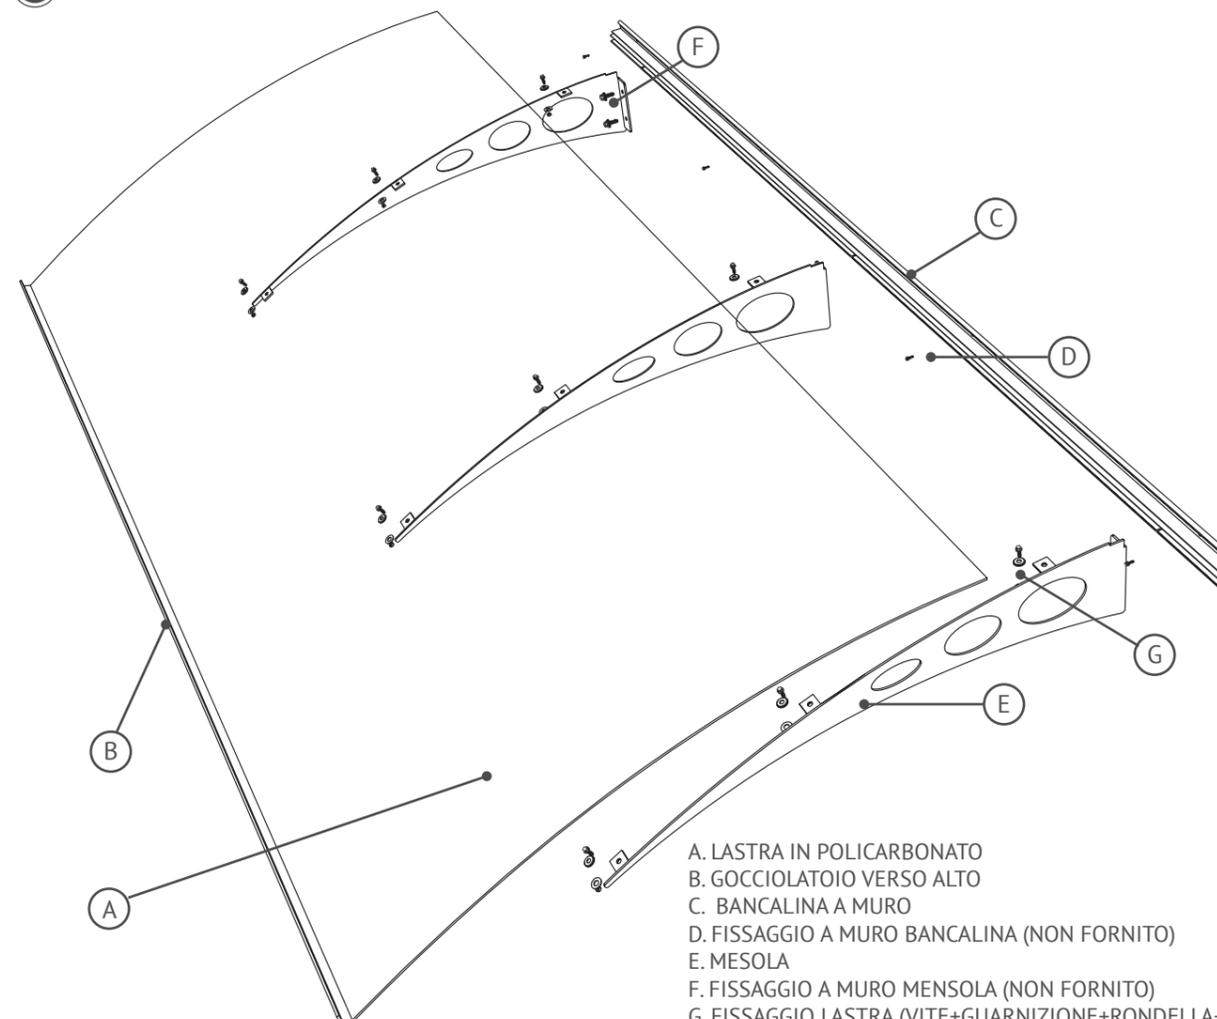


- A. LASTRA IN POLICARBONATO
B. GOCCIOLATOIO VERSO ALTO
C. BANCALINA A MURO
D. FISSAGGIO A MURO BANCALINA (NON FORNITO)
E. MENSOLE
F. FISSAGGIO A MURO MENSOLE (NON FORNITO)
G. FISSAGGIO LASTRA (VITE+GUARNIZIONE+RONDELLA+DADO)

COLORI STANDARD




Profili: ARGENTO
Policarbonato: CRISTALLO

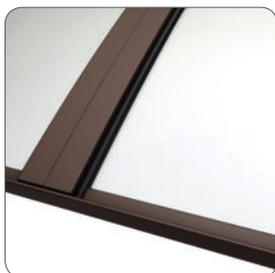

Profili: TESTA DI MORO
Policarbonato: CRISTALLO



Profili: BIANCO RAL9010
Policarbonato: CRISTALLO

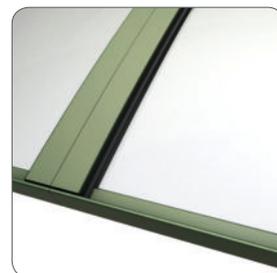

Profili: VERDE RAL6005
Policarbonato: CRISTALLO



Profili: ARGENTO
Policarbonato: OPALE



Profili: TESTA DI MORO
Policarbonato: OPALE



Profili: BIANCO RAL9010
Policarbonato: OPALE



Profili: VERDE RAL6005
Policarbonato: OPALE




Profili: ARGENTO
Policarbonato: BRONZO



Profili: TESTA DI MORO
Policarbonato: BRONZO



Profili: BIANCO RAL9010
Policarbonato: BRONZO

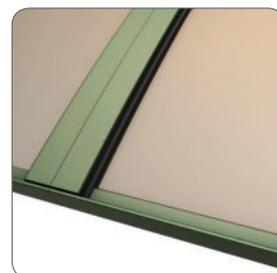

Profili: VERDE RAL6005
Policarbonato: BRONZO




Profili: ARGENTO
Policarbonato: GRIGIO



Profili: TESTA DI MORO
Policarbonato: GRIGIO



Profili: BIANCO RAL9010
Policarbonato: GRIGIO

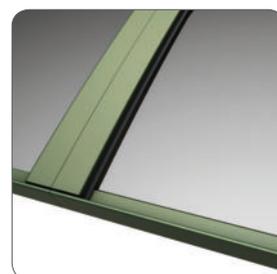

Profili: VERDE RAL6005
Policarbonato: GRIGIO




Profili: ARGENTO
Policarbonato: AZZURRO



Profili: TESTA DI MORO
Policarbonato: AZZURRO



Profili: BIANCO RAL9010
Policarbonato: AZZURRO

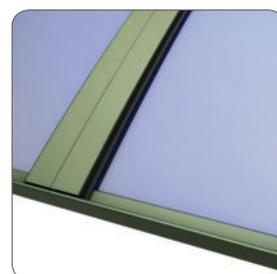

Profili: VERDE RAL6005
Policarbonato: AZZURRO